
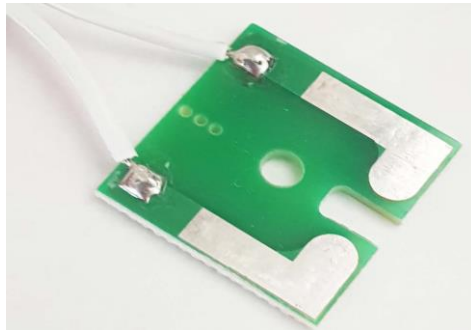



Styrings Display "LCD"

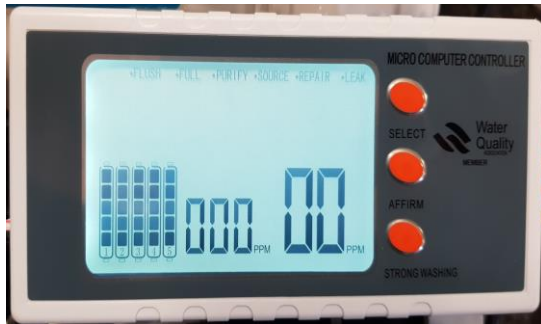


Styrings Display "LCD"

SPECIFIKATION

Skærmen

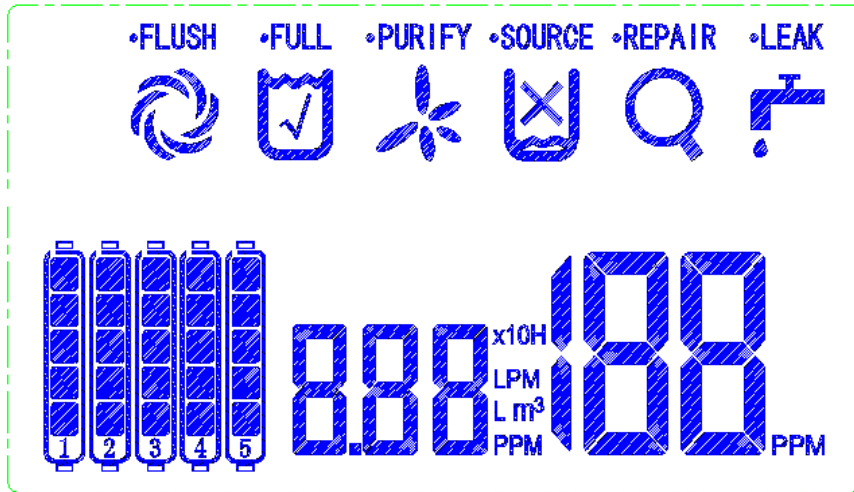

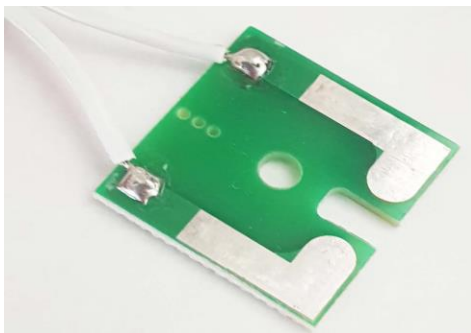


LÆKESENSOR









TDS SENSORER



LCD førte controlleren fungerer fuldautomatisk. Det hjælper med at rense membranen, forhindre bakteriens stigning og forlænge membranens levetid. Tegnene på displayet viser systemets arbejde:

<p>•FLUSH</p> 	<p>Tegnet er tændt, når membranskylningsprocessen er startet. Den automatiske membranskylning kan udføres hver 7-8 timer eller umiddelbart efter lang arbejdstid. Skylningstiden kan justeres mellem 0,5 - 1,5 min.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Når der tændes for strømmen, bipper en summer, og maskinen skyller membranen i 90 sekunder. 2. Hvis man klikker på skylletasten i skylle tilstand, skyller maskinen membranen i 90 sekunder. 3. Ved afslutning af Source tilstand, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. 4. Efter at have arbejdet i 2 timer akkumuleret, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. <p>Når maskinen skyller membranen, blinker tegnet;</p>
<p>•FULL</p> 	<p>Tegnet er tændt, når maskinen er fyldt op med vand. Når højtryksafbryderen åbnes, og maskinen renser vand i mere end 10 minutter, skyller maskinen membranen i 5 sekunder. (Pumpe- og indløbsventil og skylleventil er tændt) Hvis maskinen renser vand i mindre end 10 minutter, tændes skylleventilen i 10 sekunder.</p>
<p>•PURIFY</p> 	<p>Tegnet er tændt, når maskinen renser vandet. Hvis lavtryks- og højtryksafbryderen er lukket, blinker rensetegnet.</p>

Styrings Display "LCD"

	Tegnet er tændt, når indgangsvandtrykket er for lav. Hvis lavtryksafbryderen er åben, blinker Source tegnet. 1. Hvis lavtryksafbryderen er åben i mere end 60 sekunder kontinuerligt, er maskinen i Source tilstand. 2. Hvis lavtryksafbryderen er lukket, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. Pumpe- og indløbskontakten og skyllekontakten er slukket. Summeren bipper 10 gange.
	Tegnet er tændt, når noget er galt og skal repareres. Hvis maskinen renser vand i mere end 6 timer kontinuerligt, og der ikke er nogen fuld tank, eller maskinen ikke er fyldt op, går maskinen i reparationstilstand. Pumpe- og indløbskontakten og skyllekontakten er slukket. Summeren bipper.
	Tegnet er tændt, når maskinen lækker. Hvis lækagesensoren registrerer vandlækage i mere end 5 sekunder, går maskinen i lækagetilstand. Pumpe, indløbskontakt og skyllekontakt er slukket. Summeren bipper.
	Filterer levetid. 1,2,3,4,5 repræsenterer 5 filterets levetid.
	LCD displayet viser INGÅENDE vand TDS. De 3 små cifre til venstre viser renhedsværdien for indgående vand i TDS; (Måleinterval 0-999)
	LCD displayet viser det RENE vand TDS. De 2 store cifre til højre viser renhedsværdien af det rene vand der kommer ud af TDS; (Måleinterval 0-199)

TasteFunktion

Der er 3 taster på displayet. Vælg tast, Bekræft tast, Skyl tast.

- Vælg tastefunktion



Første klik i Set-Mode;



Andet klik, påmindelse om første filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af første påmindelse om filterlevetid;



Tredje klik, påmindelse om andet filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af anden påmindelse om filterlevetid;



Fjerde klik, påmindelse om tredje filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af tredje påmindelse om filterlevetid;



Femte klik, påmindelse om fjerde filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af fjerde påmindelse om filterlevetid;



Sjette klik, påmindelse om femte filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af femte påmindelse om filterlevetid;



Der efter Cyklus

Hvis der ikke er nogen knap trykket i 5 sekunder, afsluttes indstillingstilstanden.

- Bekræft tastefunktion

Afgør hvad der er valgt.

- Skyl tastefunktion

Klik på skylletasten i Purify tilstand, maskinen skyller membranen omkring 90 sekunder.

Styrings Display "LCD"

Påmindelse om udskiftning af filtre

I alt 5 indstillings muligheder for påmindelsen af filtre udskiftning.

Ledninger

No.	Farve	Perifer	No.	Farve	Perifer
1	Gul	Lavtryksafbryder	7	Gul	Lavtryksafbryder
2	Blå	Højtryksafbryder	8	Grøn	Pumpe
3	Blå	Højtryksafbryder	9	Sort	Indløbsventil
4	Rød	Skylleventil	10	Rød	Skylleventil
5	Grøn	Pumpe	11	Hvid	24Vdc
6	Sort	Indløbsventil	12	Pink	24Vdc